


Funkkurs SRC & UBI – Diagramm-Sammlung


Alle Fluss- und Schemadiagramme des Kurses auf einen Blick · 18 Diagramme

Recht & Behörden


Schein vs. Zuteilung – was erlaubt was?

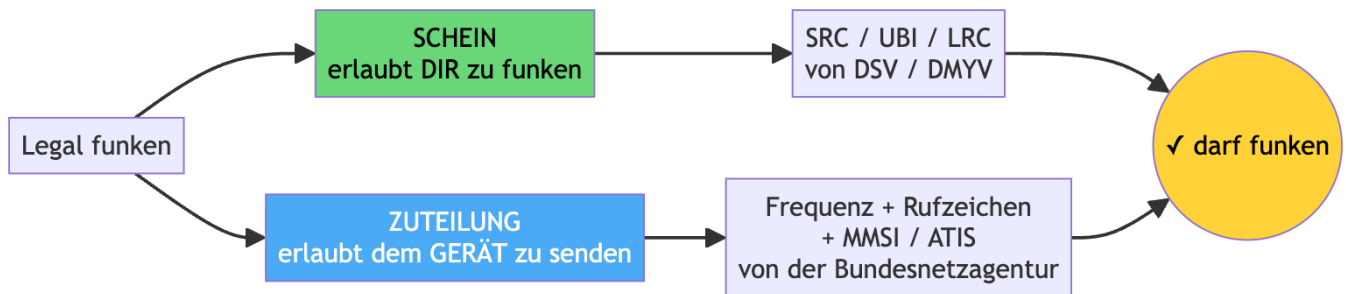

Nach dem Schein: der Antragsweg (BNetzA)

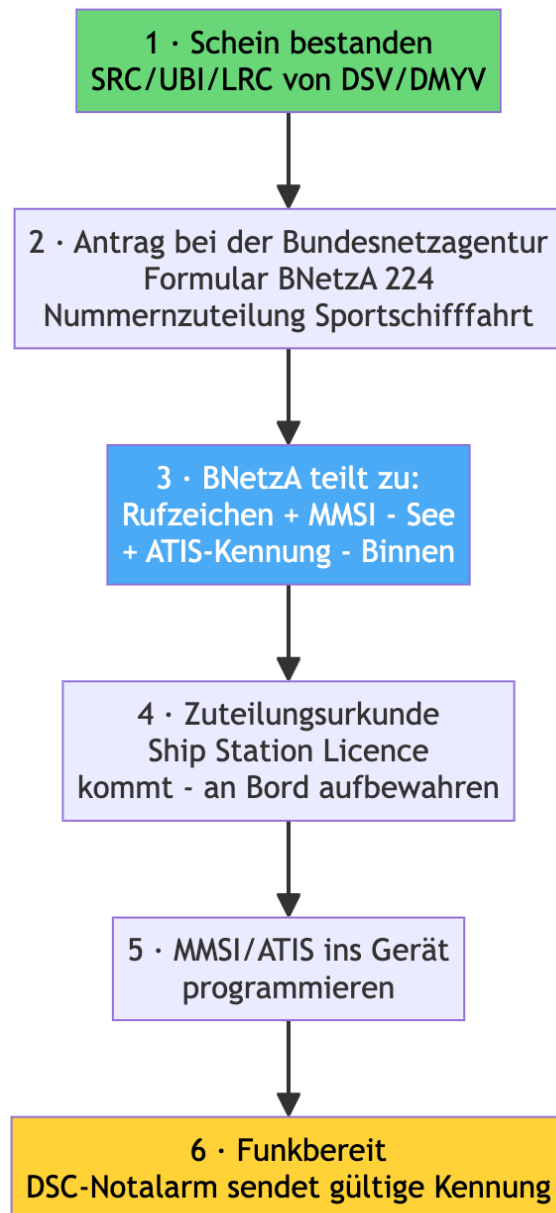


Die Stellen in 3 Ebenen (ITU · Behörde DE · Praxis)

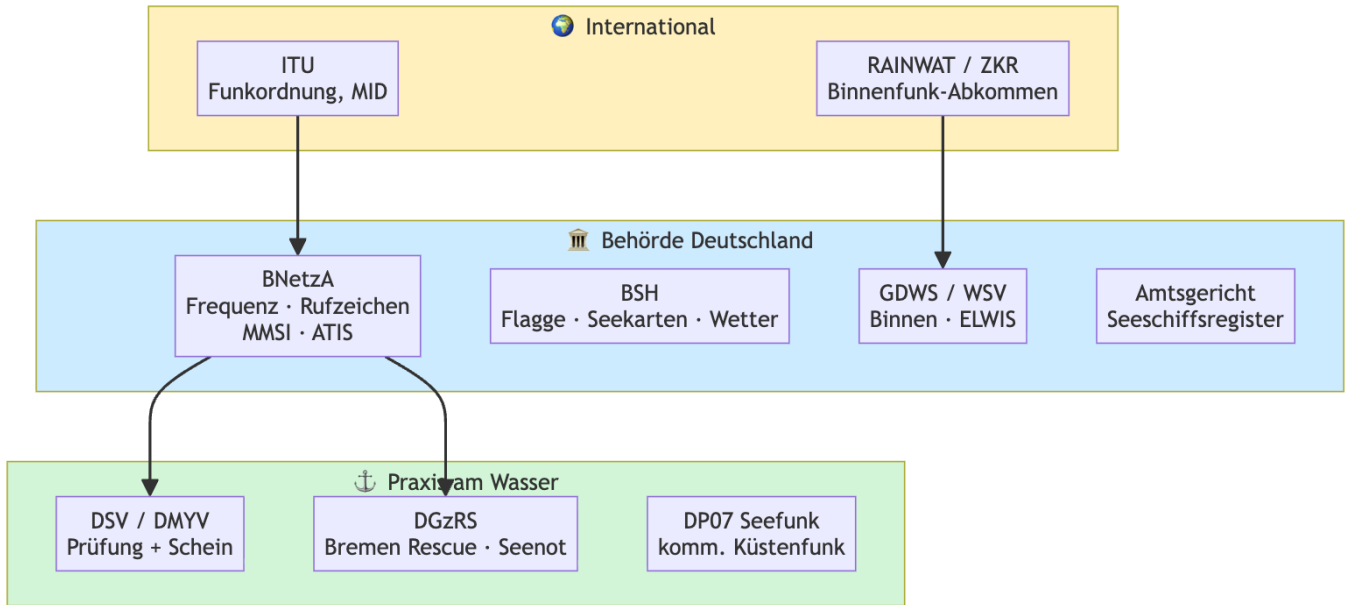


SRC / Seefunk

GMDSS-Seegebiete A1-A4

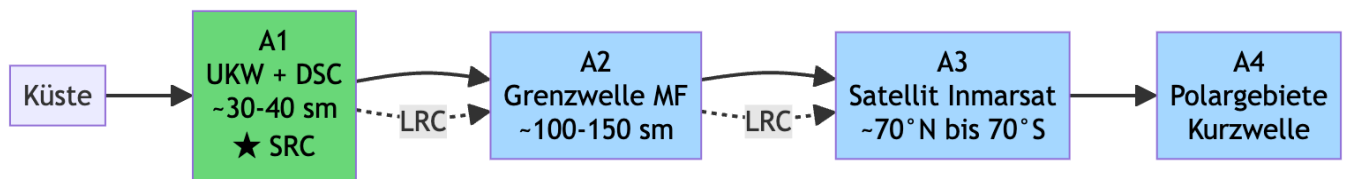


Funkschema im Notfall: DSC → Sprechfunk

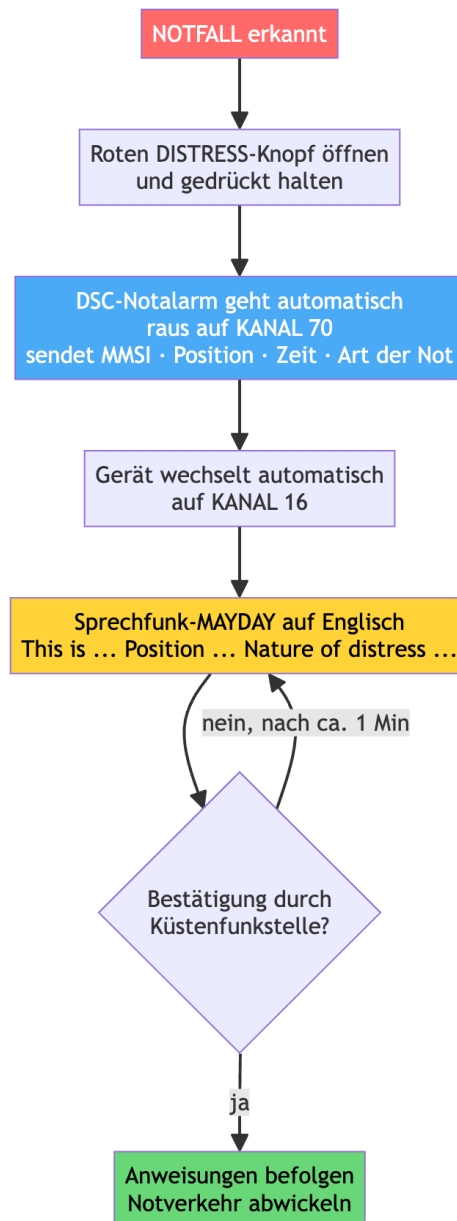


Master-Entscheidungsbaum: Welcher Fall?



SRC vs. UBI im Notfall

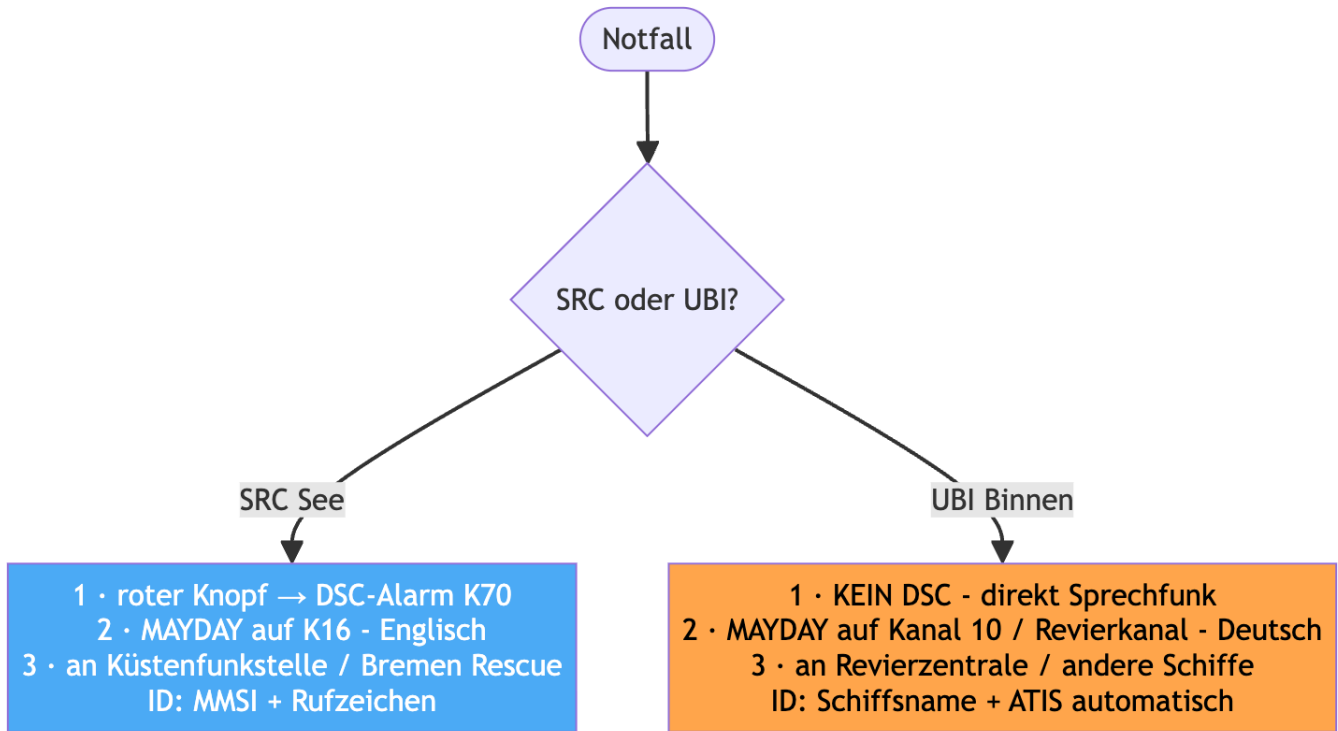

MEDICO – funkärztliche Beratung

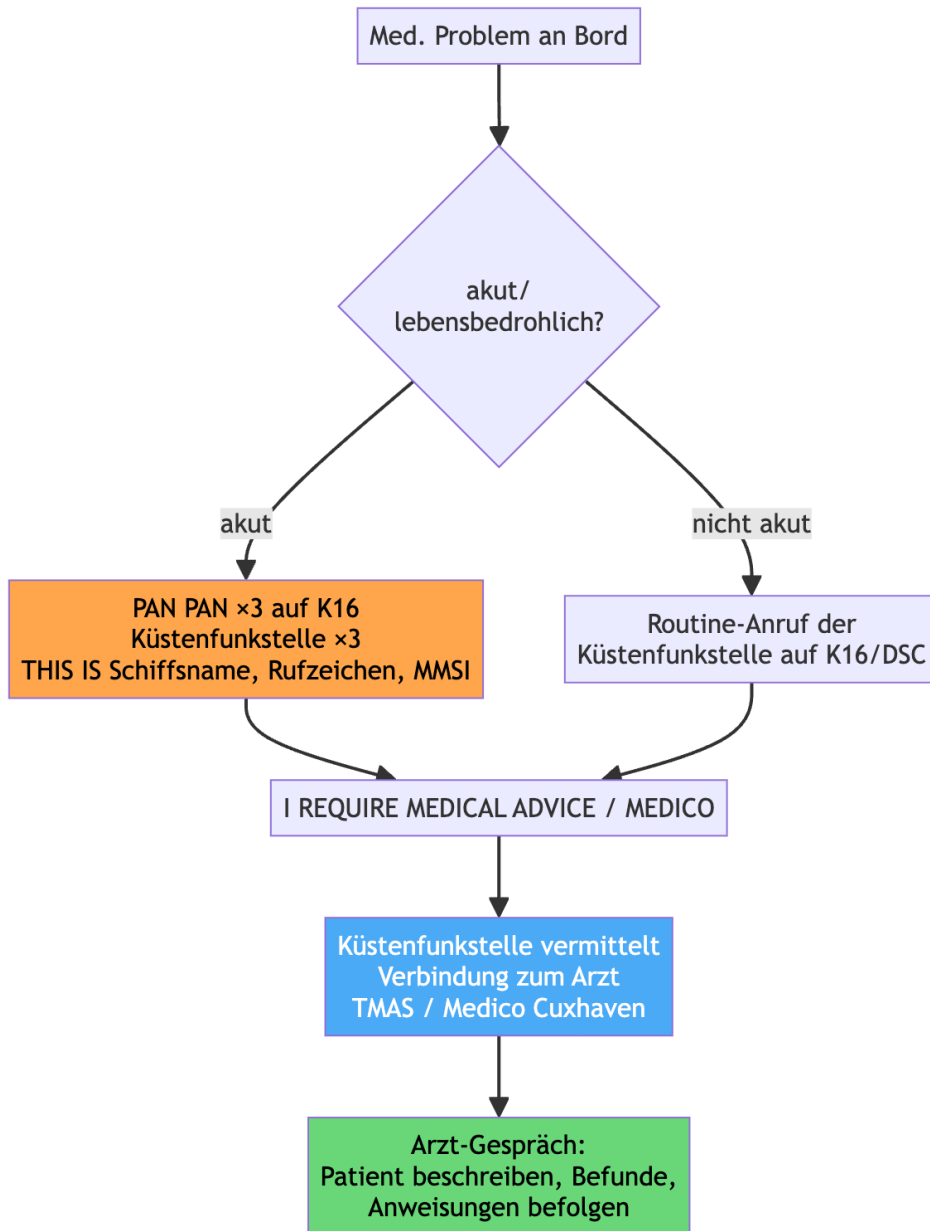

Lebenszyklus einer Notlage



DSC bei blockiertem Kanal 16

K16 belegt / Notverkehr läuft


KEIN Sprech-Anruf auf K16

DSC Individual Call auf K70
Ziel-MMSI + Arbeitskanal wählen

Gegenstation quittiert per DSC


beide auf Arbeitskanal
z. B. K72 – sprechen

Die DSC-Rufarten

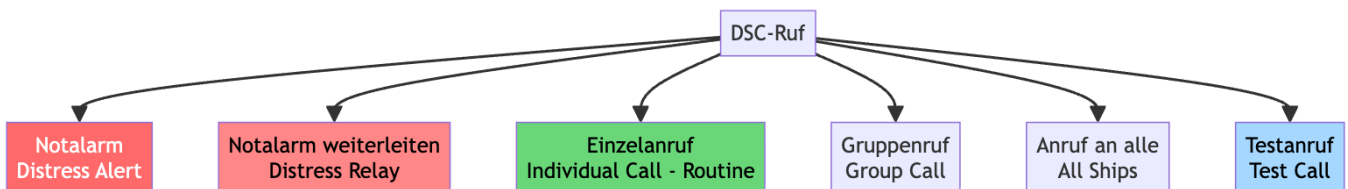


Notfunkgeräte

EPIRB: 406-MHz-Alarm + 121,5-MHz-Homing




Notfunkgeräte – wer macht was



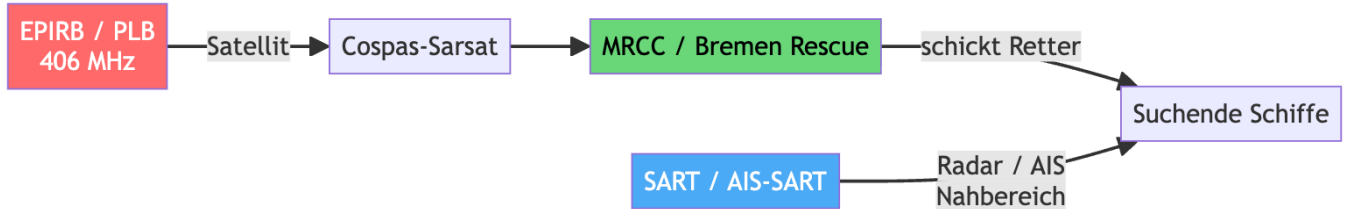



Technik

Funkwellen – UKW-Sichtweite

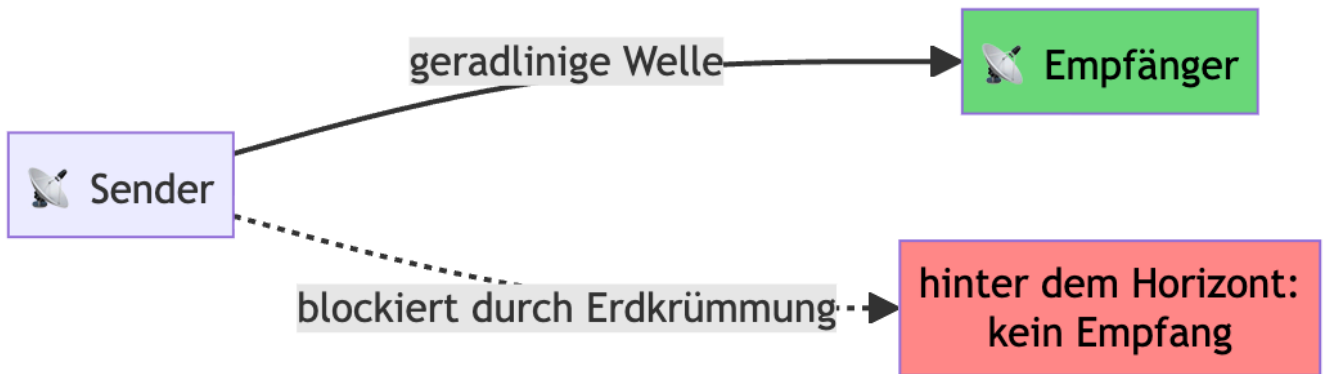


Simplex · Duplex · Semiduplex

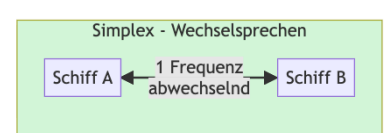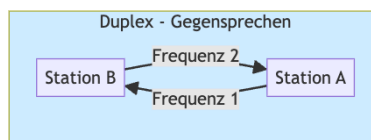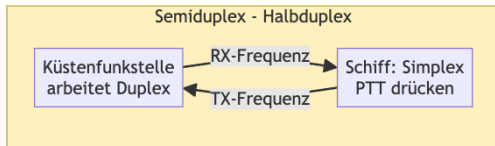

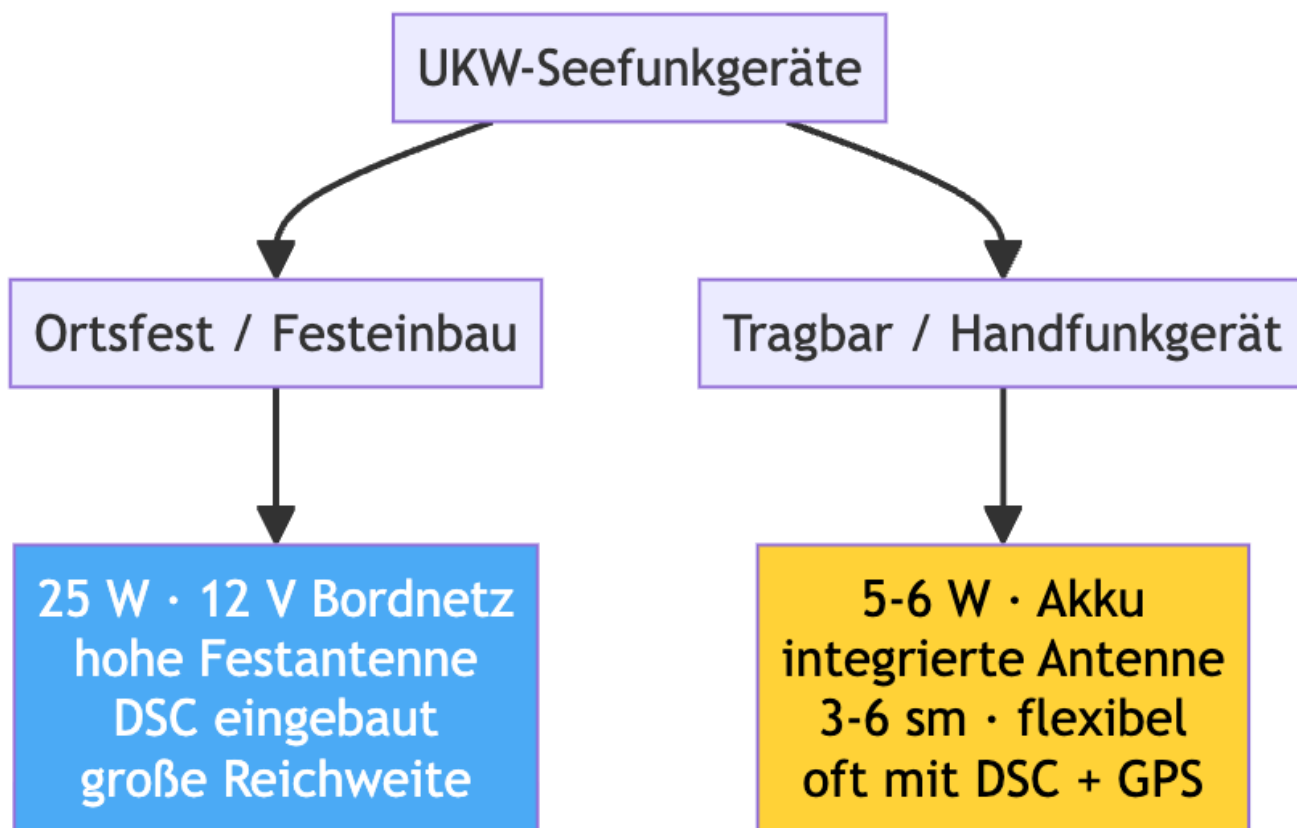

Routine-Anruf – Ablauf (Sequenz)

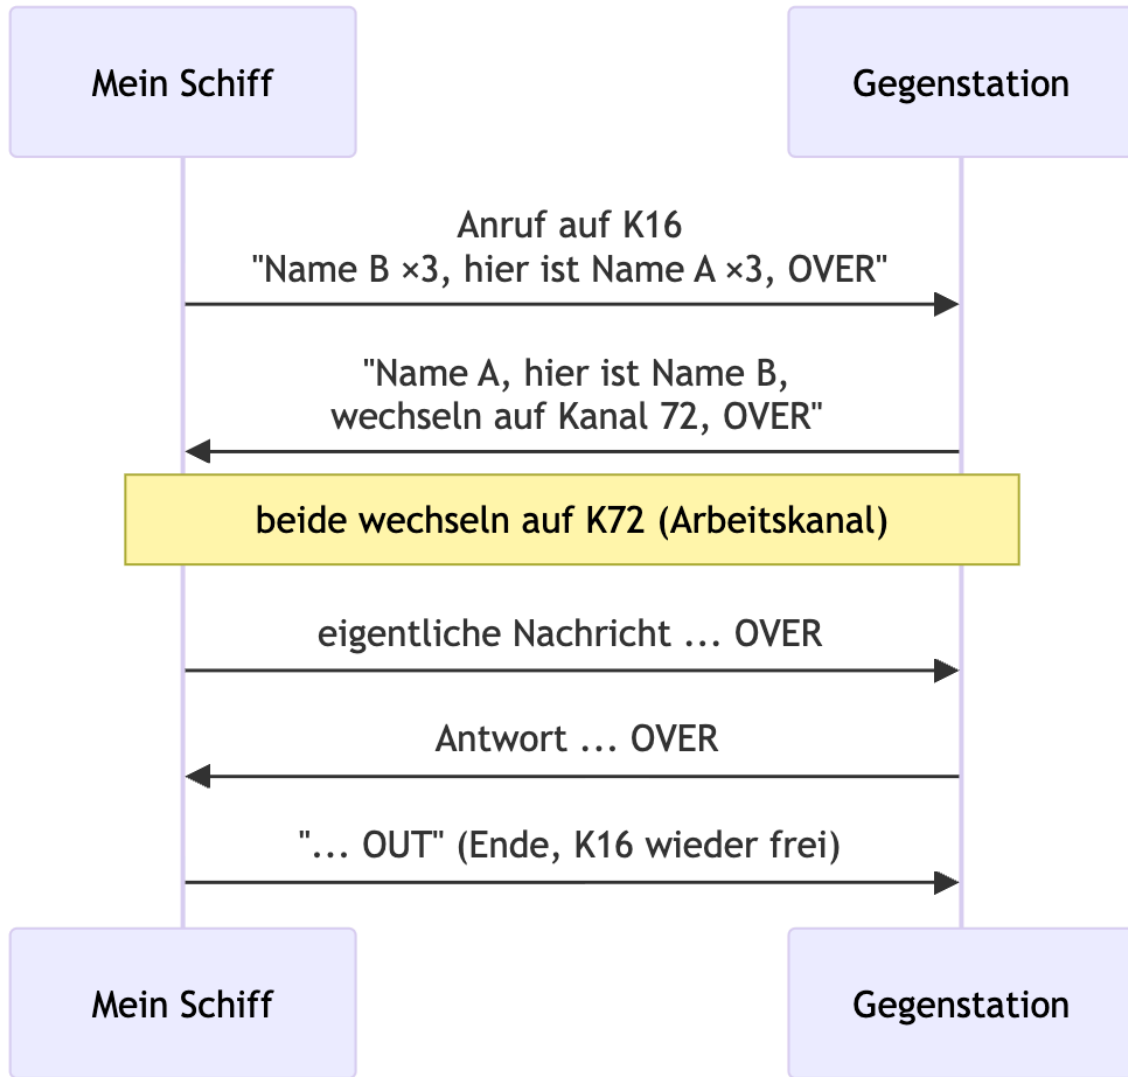

UBI / Binnenfunk

UBI: die 4 Verkehrskreise

